



MICHELIN

TRAILER PREMIUM

TEMPERATURSENSOREN



**MICHELIN
CONNECTED FLEET**

Powered by MASTERNAUT

FLEET MANAGEMENT.MASTERED

TEMPERATURSENSOREN - STANDORT

Der Temperatursensor ist ein im Anhänger installierter Sensor, der mit dem Trailer Premium Telematikgerät kommuniziert. Er liefert Informationen über die im Inneren des Anhängers gemessene Temperatur. Das Trailer Premium-Telematikgerät kann Eingaben von 1 bis 4 Temperatursensoren empfangen.

Als Teil des Einrichtungsprozesses ist es notwendig, den Standort oder die Positionierung der Sensoren innerhalb der Ladefläche des Anhängers zu vereinbaren. Bei der Standardeinrichtung werden die Sensoren normalerweise in numerischer Reihenfolge von vorne nach hinten im

Example : 2 sensors




Example : 4 sensors



Im Rahmen der Konfiguration Ihres Fahrzeugs müssen Sie angeben, wo die Temperatursensoren angebracht werden sollen. Bitte teilen Sie unserem Technical Validation Team mit, wo sich Ihre aktuellen Sensoren befinden (idealerweise mit Diagrammen oder Bildern). Andernfalls kann es sein, dass die Sensoren nicht richtig oder nicht gleichmäßig über die Länge des Anhängers verteilt angebracht sind.

TEMPERATURSENSOREN - BEFESTIGUNG

Die Sensoren müssen am Anhänger angebracht werden, und wir empfehlen (wenn möglich), vorhandene Löcher von früheren Sensoren zu verwenden. Wo dies nicht möglich ist, müssen neue Löcher gebohrt werden.

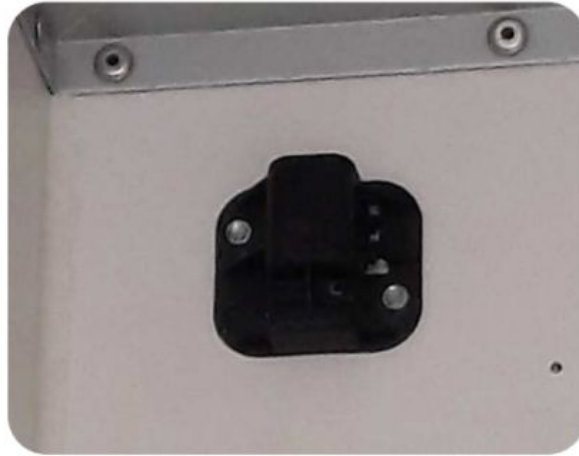

Beispiele für die Befestigung oder Positionierung der Sensoren sind in den obigen Abbildungen zu Anschauungszwecken dargestellt. Die Sensoren werden so angebracht, dass der Antennenteil des Sensors auf den Boden oder den Rahmen des Anhängers gerichtet ist, um eine optimale Kommunikation mit der Telematikbox zu gewährleisten.



Als Teil des Installationsprozesses können Bohrungen an der Karosserie des Anhängers erforderlich sein, um die Sensoren zu befestigen.

Bei weiteren Fragen zu Trailer Premium, Temperatursensoren oder anderen Themen im Zusammenhang mit Ihrer Anlage wenden Sie sich bitte an Ihren Customer Experience Manager.